

Ferrolī

Mirano Pellet N

Termoșeminee pe peleți



CE

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Cuprins

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. DESTINAȚIE | 4 |
| 2. DATE TEHNICE | 5 |
| 3. INSTALARE | 6 |
| 4. ÎNTREȚINEREA | 9 |
| 5. SIGURANȚĂ ȘI RISCURI | 10 |
| 6. MANUALUL DE UTILIZARE AL AUTOMATIZĂRII | 11 |
| • MENIU UTILIZATOR 1 | 12 |
| • MENIU UTILIZATOR 2 | 13 |
| 7. SCHEME HIDRAULICE DE PRINCIPIU | 14 |
| 8. SCHEMĂ ELECTRICĂ | 16 |
| 9. GRAFIC EVOLUTIE APRINDERE..... | 17 |

Instrucțiuni de siguranță

Respectarea acestor instrucțiuni este în interesul utilizatorului și este una dintre condițiile de garanție.

- Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cunoștințe și experiența insuficiente. Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat în domeniul instalațiilor de încălzire sau de către un centru service autorizat "Ferroli România". Locul de așezare și modalitatea de conectare a termoșemineului trebuie alese cu atenție, urmărindu-se instrucțiunile de siguranță. Instalați departe de bunuri inflamabile!
- Utilizați numai combustibilul recomandat de către producător. Acest produs trebuie utilizat numai pentru arderea peștelilor din lemn cu grosime 6/8 mm și lungime 20/30 mm. Este strict interzisă utilizarea altui tip de combustibil.
- Înainte de a începe orice operațiune, utilizatorul trebuie să fi citit și să fi înțeles, în întregime, conținutul prezentului manual cu instrucțiuni de folosire. Erorile sau setările incorecte pot crea condiții de funcționare defectuoasă și/sau incorectă (necorespunzătoare);
- Pentru exploatarea corectă a termoșemineului și dispozitivelor electronice aferente, precum și pentru prevenirea de accidente trebuie să se respecte instrucțiunile descrise în prezentul manual;
- Nu spălați termoșemineul cu apă. Apa poate pătrunde în interiorul acestuia și poate defecta partea electronică și poate duce la producerea unui șoc electric;
- Nu puneți rufe la uscat peste termoșemineu. Orice obiect inflamabil trebuie să fie situat la o



- distanță rezonabilă de termoșemineu. Pericol de incendiu;
- Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru exploatarea corespunzătoare a produsului, ceea ce scoate compania-producător de la răspundere pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale;
 - Intervențiile la echipament, realizate de către persoane neautorizate sau folosind piese de schimb contrafăcute pentru produs, pot fi riscante pentru utilizator și reprezintă condiție de anulare a garanției produsului;
 - Majoritatea suprafețelor termoșemineului sunt fierbinți (ușa, mânerul ușii, geamul, conducta de gaze arse, etc.). Evitați contactul cu aceste suprafețe. Dacă este necesară atingerea acestor suprafețe, trebuie folosite echipamente de protecție, precum mănuși cu protecție termică sau instrumente speciale;
 - În nici un caz termoșemineul nu trebuie pornit cu ușa deschisă sau cu geamul spart;
 - Termoșemineul trebuie conectat electric la rețea, dotată cu conductor de împământare.
 - Opriți termoșemineul în caz de defecțiune;
 - **După fiecare tentativă de aprindere nereușită, grătarul pentru ardere trebuie curățat și golit de peleți ramași în acesta;**
 - **Instalați termoșemineul în conformitate cu toate cerințele corespunzătoare spre prevenirea incendiilor.**
 - Dacă apare foc în conducta de evacuare a gazelor arse opriți termoșemineul, deconectați cablul electric și în nici un caz nu deschideți ușa. Contactați centrul service autorizat Ferrol România;
 - Nu aprindeți termoșemineul cu materiale inflamabile dacă sistemul de aprindere nu funcționează;
 - Verificați periodic și dacă este cazul curățați schimbătorul de căldură al termoșemineului (legătura spre coșul de evacuare a gazelor arse trebuie de asemenea curățată);
 - Termoșemineul pe peleți nu este cuptor de gătit;
 - **Întotdeauna țineți capacul buncarului de peleți închis;**

Distanțe sigure:

La instalarea termoșemineului trebuie respectată o distanță sigură de cel puțin 800 mm de materialele inflamabile. Această distanță se aplică pentru termoșeminee și conductele de evacuare gaze arse aflate în apropierea unor materiale de grad de inflamabilitate B și C. Distanța sigură este dublată în cazul în care camera este aproape de materiale cu grad de inflamabilitate C3.

1. Destinație

Termoșemineul este destinat pentru încălzirea spațiilor de locuit sau publice, folosind peleți din lemn. Termoșemineul este dotat cu schimbător de căldură din oțel pentru sisteme de încălzire cu temperatura agentului până la 90° C și presiune maximă de 2 bar.

Termoșemineul este proiectat și fabricat pentru a funcționa numai cu peleți clasa A (DIN plus 51731) cu următoarele caracteristici:

- Material 100% lemn rășinos sau foios;
- Diametru Φ 6/8 mm;
- Lungime 20-30mm;
- Valoare calorifică >4.8 kW/kg;
- Conținut de cenușă < 8%;
- Folosirea de peleți cu alte caracteristici decât cele recomandate poate duce la reducerea puterii, funcționare instabilă și neregulată.

Ce reprezintă peleții

Peleții se fabrică din deșeuri lemnoase extrudate, rămase din fabricarea mobilierului sau a diferitelor produse de lemn etc. Acest tip de combustibil este ecologic pentru că în timpul producerii lui nu se folosesc nici un fel de elemente de lipire (lipici, rășini etc.). De fapt, integritatea peleților este garantată de lignit - ingredient natural conținut în lemn. În timp ce valoarea calorică a lemnului este de 4,4 kW / kg (15% umiditate, cu 18 luni de uscare) pentru peleți este de 5,2 kW / kg.

Pentru a garanta buna funcționare a termoșemineului peleții trebuie păstrați într-un loc uscat!

Reîncărcarea cu peleți poate fi făcută și în timpul funcționării termoșemineului, urmând pașii de mai jos:

1. Descoperiți capacul buncărului (este situat în partea de sus spate a termoșemineului)
2. Umpleți buncărul folosind un vas non-inflamabil;
3. Închideți capacul buncărului;



Atenție!!!

Folosiți mănuși! Feriți-vă de suprafețe încălzite!

2. Date tehnice

| Mirano Pellet N | | 24 | 30 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Putere maximă/minimă | kW | 24/7,15 | 28,74/14,48 |
| Putere termică emisă în încăperea de amplasare Max / Min | kW | 3 / 1 | 3 / 2 |
| Consum mediu de peleți | kg/h | 3,1 | 4,3 |
| Randament (nominal/reduc) | % | 94/96 | 92/90 |
| Temperatura max/min a gazelor de ardere | °C | 128/78 | 111/91 |
| Conținut CO în gazele de ardere la 13% O | mg/Nm ³ | 224 | 238 |
| Tiraj minim necesar | Pa | 12 | 12 |
| Conductă gaze arse | Φ mm | 80 | 80 |
| Conductă aer proaspăt | Φ mm | 48 | 60 |
| Consum electric | min/max | 60 / 310 | 60 / 310 |
| Alimentare curent electric | V/Hz | 230 / 50 | |
| Distanțe minime de siguranță | mm | Spate 800 / Lateral 800 / Față 1000 | |
| Tip combustibil | | Peleți din lemn Φ6-Φ8 | |
| Capacitate vas expansiune | litri | 8 | |
| Racord Tur (filet exterior) | " | 1 | |
| Racord Retur (filet interior) | " | 1 | |
| Funcționare la temp. mediu înconjurător | °C | 5 - 40 | |
| Temperatura maximă a apei | °C | 90 | |
| Umiditate la 30 °C a mediului înconjurător | % | 85 | |
| Volum apă cazan | litri | 31 | 55 |
| Presiune recomandată de lucru | bar | 2 | 2 |
| Înălțime H (max) | mm | 1040 | 1091 |
| Lățime W (max) | mm | 581 | 621 |
| Adâncime D (max) | mm | 608 | 650 |
| Volum buncăr | kg | 30 | 35 |
| Greutate | kg | 192 | 209 |
| Volum maxim de încălzit | m ³ | până la 500 | până la 600 |



3. Instalare

3.1 Condiții generale

La instalarea și utilizarea produsului trebuie respectate toate cerințele naționale și Europene pentru funcționarea în condiții de siguranță.

Greutatea termoșemineului este descrisă în tabelul datelor tehnice (pag. 4).

Pentru asigurarea funcționării corecte și sigure a termoșemineului trebuie respectate următoarele condiții:

- Postamentul pe care va fi montat termoșemineul, trebuie să fie plat și orizontal, făcut din materiale non-inflamabile, cu dimensiunea de cel puțin 400 mm în fața termoșemineului și nu mai puțin de 200 mm din ambele părți laterale și din spate.
- Distanțele minime între termoșemineu și perete trebuie să fie de minim 800 mm. Spațiul minim în fața termoșemineului ar trebui să fie 1000 mm. În caz de prezența de materiale și structuri inflamabile termoșemineul trebuie să fie situat la o distanță de minim 800 mm.
- Ușa termoșemineului trebuie să fie complet închisă în timpul funcționării. Deschiderea ușii în timpul funcționării este strict interzisă.
- La aprinderea inițială a termoșemineului se poate simți un miros mai puternic ca urmare a arderii vopselei.

Termoșemineul este vopsit cu vopsea termică care ajunge la rezistența sa finală după câteva cicluri de funcționare. Acesta este motivul principal din cauza căruia nu trebuie să atingeți suprafețele.

3.2 Reguli generale și recomandări

1. Toate elementele instalației trebuie să fie asigurate împotriva înghețului, mai ales dacă sunt componente ale instalației de încălzire situate în zone neîncălzite.
2. Prima curățire a filtrului de impurități trebuie făcută imediat după încărcarea inițială a instalației.
3. Dacă se folosește instalație veche, ea trebuie spălată de mai multe ori pentru înlăturarea tuturor impurităților, deoarece aceste impurități se depun pe suprafețele schimbătorului de căldură, reducând randamentul echipamentului.
4. Instalația de încălzire nu se golește pe parcursul sezonului în care nu se folosește echipamentul.
5. Nu se recomandă tratamentul chimic al apei din sistemul de încălzire.
6. Umplerea sau golirea sistemelor se face prin intermediul unui robinet care trebuie montat în zona cea mai de jos a instalației.
7. În timpul primelor aprinderi este posibil formarea de condens pe suprafețele camerei de ardere, care depinde de umiditatea combustibilului, de temperatura agentului și de montajul echipamentului.

3.3 Montajul coșului de fum și a elementelor coșului de fum

Pentru montajul elementelor coșului de fum este obligatorie folosirea materialelor non-inflamabile, care sunt în același timp rezistente la produsele de ardere și la condens. Montajul trebuie efectuat astfel încât să garanteze ermetizarea lor și prevenirea condensului. Montajul pe părți orizontale este interzis. Panta minimă care trebuie asigurată este de 8° în sus. Schimbarea direcțiilor se face prin intermediul unor coturi cu unghi mai mare de 45°.

Termoșemineele pe peleți Breta Pellet N sunt dotate cu ventilator pentru evacuarea gazelor arse și trebuie respectate următoarele instrucțiuni:

- Secțiunile orizontale trebuie să aibă o pantă minimă de 8° în sus;
- Nu sunt permise mai mult de patru schimbări de direcție, inclusiv cele la care sunt folosite elemente tip-T.
- Secțiunile coșului de fum trebuie să fie ermetice și trebuie izolate la trecerea prin perete, precum și fata de orice element constructiv al clădirii.
- Secțiunile coșului de fum trebuie să permită curățarea de funingine;
- Secțiunile coșului de fum trebuie să aibă secțiune constantă. Diferență de secțiune este permisă numai la legătura cu coșul de fum;

Coșul de fum

Coșul de fum trebuie să fie izolat corespunzător și construit din materiale rezistente la încărcarea mecanică normală, la temperaturi ridicate și la condens.

- Acesta trebuie construit la distanță corespunzătoare față de materiale inflamabile.


Tirajul recomandat pentru coșul de fum este între 12- 20 Pa.



Atenție!!!

Dacă este pericol de incendiu opriți termoșemineul pe peleți de la controler. Prin această acțiune se oprește fluxul de oxigen.

3.4 Tipuri de racordare la coș de fum

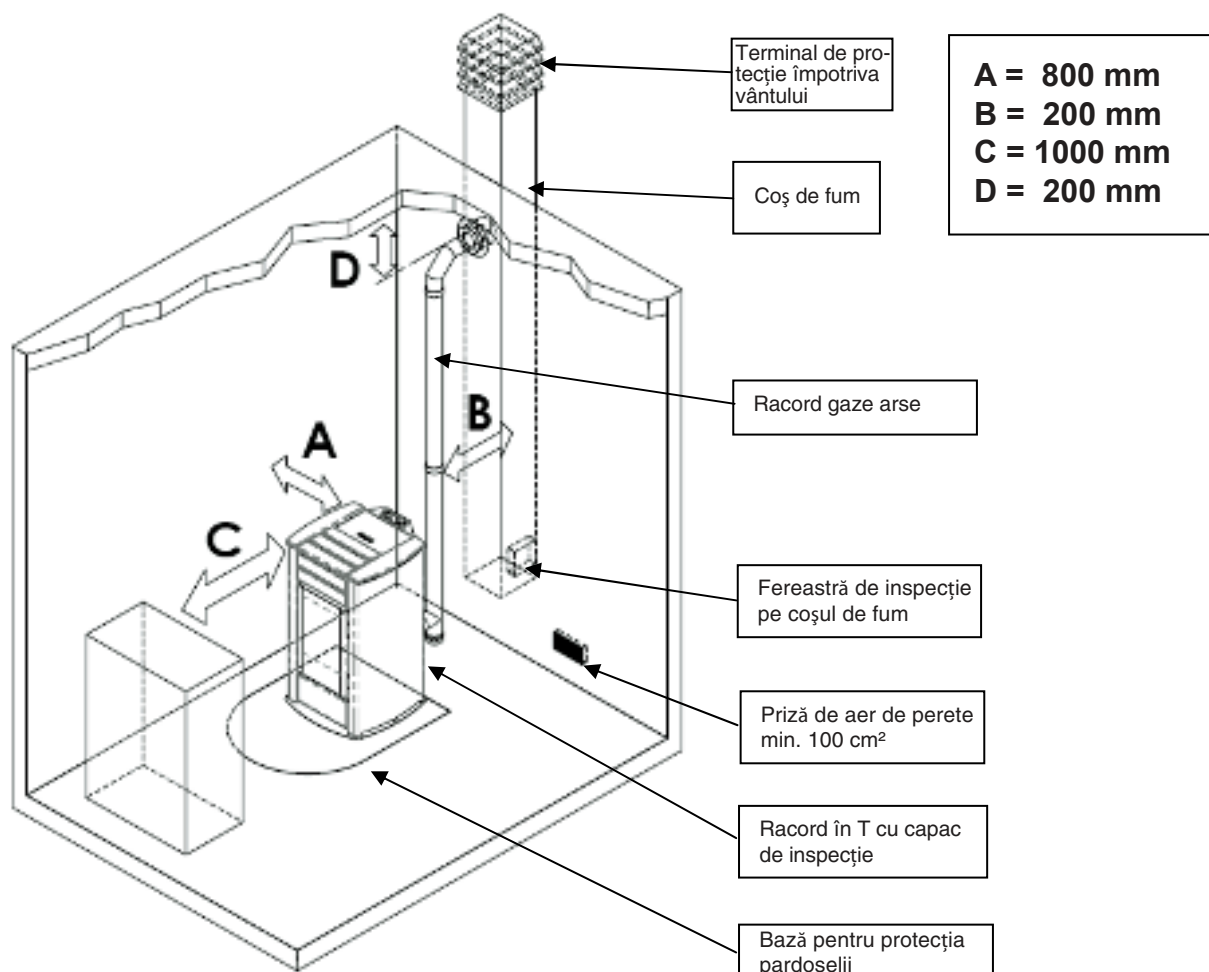

Instalația trebuie astfel realizată încât să permită accesul ușor pentru operațiile de întreținere periodică.



Nu este admisă instalarea termosemineului în dormitor, în baie și în general în locațiile unde este deja instalat un alt aparat de încălzit, fără un debit de aer independent.


- Dacă pardoseala este din lemn, instalați o bază de protecție a pardoselii, conformă normelor în vigoare.
- Pentru orice eventualitate, este indicat să existe în dotare dispozitive adecvate de protecție împotriva incendiilor.
- Este interzisă amplasarea termosemineului în medii cu risc de explozie.

3.5. Priza de aer

Conducta de aspirație sau priza de aer a termosemineului este amplasată în partea din spate și are secțiunea circulară cu un diametru de 48 mm.

Aerul de combustie poate fi aspirat:

- Din cameră, prin intermediul unei prize de aer neobturabile pe peretele care comunica cu exteriorul având suprafața de 6 cm²/kW, dar nu mai mica de 100 cm², poziționată corespunzător și protejată de o grilă. Grila de aer poate fi protejată de o plasa cu ochuri de secțiune nu mai mica de 10x10 mm

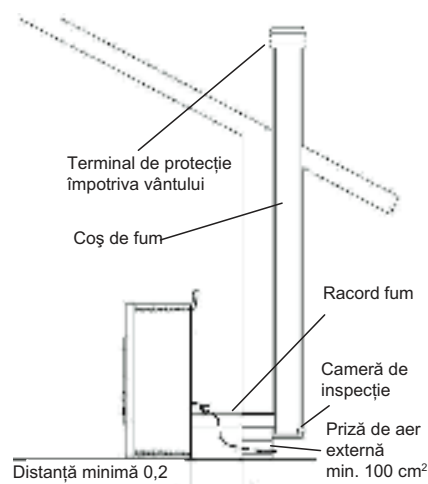


Utilizarea termosemineului ,fara racordarea la cosul de fum, este strict interzisa.

Cosul de fum trebuie sa fie izolat, sa aiba diametrul interior de minim 140mm si inaltimea de minim 4000mm in functie de pozitia acestuia fata de cladire. Cosul de fum trebuie proiectat de o firma specializata si sa respecte normativele in vigoare.

Eventualele daune si defecte provocate de utilizarea termosemineului fara racordarea corecta la cosul de fum, nu vor intra sub incidenta garantiei.

4. Întreținerea


Curățarea termosemineului trebuie efectuată numai în stare rece. Curățarea camerei de ardere trebuie efectuată zilnic. Pentru a face acest lucru asigurați-vă că termosemineul este oprit și este complet răcit. Se scoate grătarul de ardere și se curăță de cenușă. Se curata pereții camerei de ardere și se extrage tava de cenușă din camera de ardere. După curățarea completă a camerei de ardere se montează tava de cenușă și grătarul de ardere. Înainte de pornirea termosemineului se asigura închiderea completa a ușii.

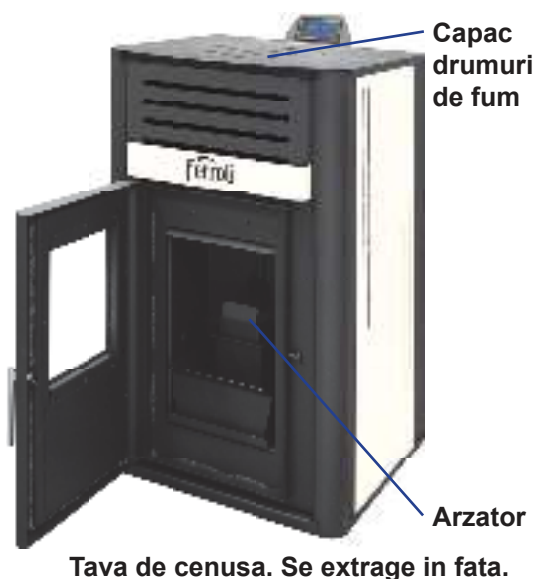

Curățarea* drumurilor de fum este obligatorie cel puțin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie în funcție de calitatea peletilor și a timpului de funcționare al echipamentului.

Curățarea drumurilor de evacuare a fumului:

1. Îndepărtați capacul decorativ din partea de sus a termoșemineului, trăgându-l în sus;
2. Desfiletați șuruburile capacului pentru curățarea drumurilor de fum cu cheie nr. 10.
3. Desfiletați șuruburile capacului de curățare;
4. Curățarea drumurilor de evacuare a fumului (fig. 1):
 - Scoateți turbionatorii din drumurile de fum
 - Curățați cu ajutorul unei perii drumurile de fum
 - Curățați cenușa care cade de pe drumurile de fum (o parte din cenușă cade în camera de ardere, iar o parte se extrage din camera inferioară de curățare fig. 2), de sub tava de cenușă.
5. Turbionatorii (fig. 3), după curățare.

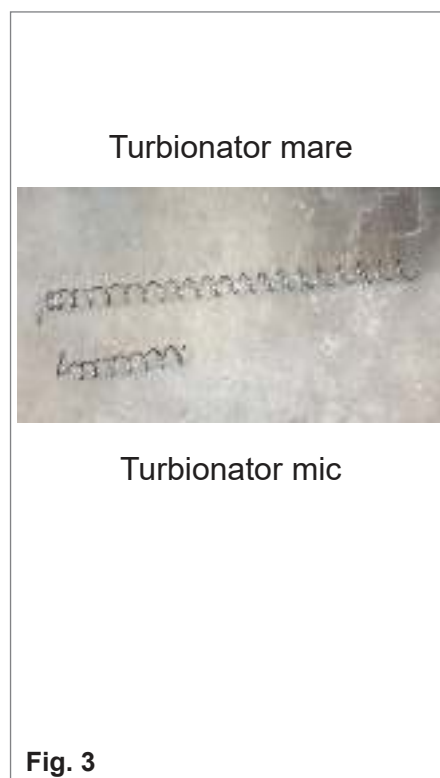

6. După finalizarea curățării se montează capacul drumurilor de fum și tava de cenușă. Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse bine. De fiecare dată când deschideți verificați garnitura capacelor. Dacă constatați defecțiuni la garnituri este interzisă aprinderea termoșemineului până la schimbarea lor.

*Curatarea termoșemineului de catre centrul service se va face contracost. Operatiunile de curatare nu fac obiectul garantiei.

5. Siguranță și riscuri

Condiții de pericol se pot ivi în următoarele cazuri:

- Termoșemineul automatizat se folosește incorect;
- Termoșemineul este instalat de către personal necalificat;
- Nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual.
- Este interzisă utilizarea produsului fără a deține autorizație de funcționare valabilă. Exploatarea produsului fără autorizație de funcționare valabilă duce la anularea garanției produsului.


Riscuri neprevăzute

Termoșemineul automatizat pe peleți “Mirano Pellet N” este construit și fabricat în conformitate cu cerințele generale de siguranță prevăzute în legislațiile naționale, regionale și Europene.

Datorită utilizării necorespunzătoare pot apărea următoarele riscuri:

- Riscuri de răspândire a focului în afara termoșemineului - deschizând ușa camerei de ardere a termoșemineului în timpul funcționării, pot cădea particule de cenușă și jar, care ar putea duce la un incendiu în încăperea în care este montat echipamentul. Acesta este motivul pentru care termoșemineul trebuie întotdeauna să funcționeze cu ușa închisă. Ușa poate fi deschisă numai atunci când echipamentul este răcit până la temperatura mediului înconjurător;
- Riscuri de ardere ca urmare a temperaturii înalte, cauzate de procesul de ardere:
 - Camera de ardere, ușa și capacele de curățare pot fi fierbinți.
 - În timpul curățării în zona grătarului și în camera de ardere poate exista jar.
- În caz de pericol de incendiu, echipamentul trebuie oprit de la controler și de la sursa electrică.
- Apelați la un centru service autorizat pentru reparații.

6. Manualul de utilizare al automatizării

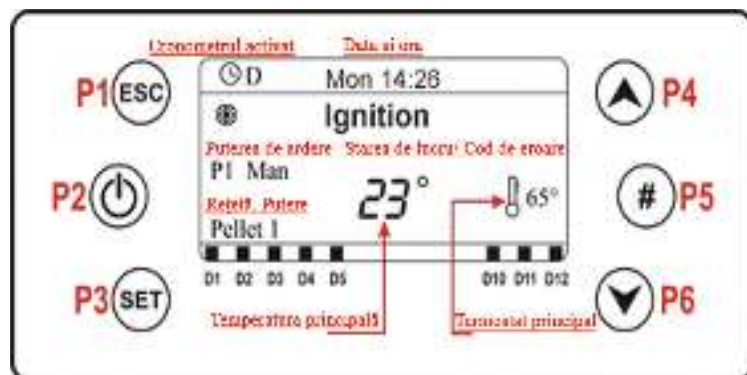

Cadranul principal arată:

Ora și dată, activarea programului orar
puterea de ardere și regimul de lucru,
cod de eroare, temperatura setată
a termoșemineului, modul de vară /
iarnă.

| Buton | Funcție | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Închidere din meniu / submeniu; | | |
| P2 | Pornire/oprire, resetarea erorilor (apăsare timp de 3 secunde), activare / dezactivare programare orară; | | |
| P3 | Intrare în Meniu utilizator 1 / submeniu, Meniu 2 service (apăsare timp de 3 secunde), Salvați informația; | | |
| P4 | Meniul Vizualizări, Creștere ("+") / săgeată în sus | | |
| P5 | Activarea intervalelor de timp al cronometrului | | |
| P6 | Meniul Vizualizări, Scădere ("-") / săgeată în jos | | |
| Led | Funcție | Led | Funcție |
| D1 | Rezistență de aprindere. Activ. | D10 | Lipsă de peleți |
| D2 | Activ. Șnec Activ. | D11 | Termostat de cameră - punctul apare când termostatul de camera are contactele deschise |
| D3 | Pompa Incalzire. Activ. | | |
| D4 | Pompă ACM. Activ. | D12 | Cerere a.c.m. - punctul semnalizează cererea de preparare a.c.m. |

Alarmer:

Er01 - Eroare supratemperatură. Termostatul de siguranță al cazanului s-a decuplat.

Er02 - Eroare presostat aer. Presostatul de aer nu are contactul închis.

Er03 - Stingerea pentru temperatura scăzută a gazelor de evacuare;

Er04 - Stingerea pentru temperatura apei prea ridicată;

Er05 - Stingerea datorită temperaturii ridicate al fumului;

Er06 - Termostatul de peleți este deschis (temperatura prea mare pe tubul de admisie peleți);

Er07 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza lipsei semnalului de la Encoder (RPM);

Er08 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza problemelor de setare incorectă a turatiei ventilatorului;

Er09 - Presiunea apei scăzută;

Er10 - Presiunea apei ridicată;

Er11 - Eroare de ceas. Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern, verificare setari ora/data. Eroarea e generata de lipsa alimentarii electrice pentru un timp foarte indelungat.

Er12 - Eroare aprindere. Lipsă peleți;

Er15 - Stingerea din cauza căderii de curent;

Er16 - Eroare de comunicare RS485 - verificare cablaj placa-display.;

Er17 - Ajustarea debitului de aer a eșuat;

Er18 - Lipsă peleți. La acest model senzorul de nivel peleți nu este prezent;

Er23 - Sonda cazanului sau sondă Puffer/a.c.m., este deconectată electric;

Er25 - Eroare sistem curatare gratar ardere. Sistemul de curatare blocat.

Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up nu este atins atât de senzor minim peleți, dacă a fost configurat acest senzor;

Er42 - Debitul de aer maxim este depășit;

Er44 - Eroare ușă deschisă;

Er52 - Eroare Modul central I / O I2C;

Service - Mesaj service. acesta indică că sunt atinse orele de funcționare setate. Este necesar să contactați centrul service pentru a efectua curățarea echipamentului.

MESAJE

| Descriere | Cod |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Faza de verificare a senzorilor | Sond |
| Temperatura camerei mai mare decât limita maximă | Hi |
| Acest mesaj anunță ca sunt atinse orele de funcționare planificate | Clean |
| Ușa deschisă | Port |
| Mesajul apare dacă sistemul este oprit în timpul aprinderii (după faza de preîncărcare) : sistemul se va opri numai atunci când acesta se va afla în modul de funcționare normal. | Ignition block |
| Curațarea periodică este activă. | Cleaning on |
| Comunicarea între placa electronică și display este întreruptă | Link error |

MENIU DE VIZUALIZARE

T. Fum [°C] - Temperatură fum;
T. Cameră [°C] - Temperatura încăperii;
T. Buffer/Boiler [°C] - Temperatură Puffer/ACM
Presiune [mbar] - Presiunea apei;
Fluxul de aer - Debitul de aer;
Viteza ventil. [rpm] - Viteza ventilatorului de fum;
Șnec [s] - Timpul de lucru al șnecului;
Regimul [nr] - Numărul regimului de ardere;
Cod produs: 510 - Codul produsului;

MENIU UTILIZATOR 1

Putere - În acest meniu este posibilă modificarea puterii de ardere a sistemului. Acesta poate fi programat în mod automat sau manual. În primul caz, sistemul alege puterea de ardere. În al doilea caz, utilizatorul selectează puterea dorită. În partea stângă a afișajului se semnalizează modul de ardere (A = automat, M = manual) și puterea de lucru a sistemului.

Regim - Meniu pentru a selecta regimul de ardere. Valoarea maximă este numărul de regim vizibil pentru utilizator.

Calibrarea șnec (Melc) - va permite să modificați valoarea stabilită a vitezei la șnec sau a timpului de lucru al acestuia. Valorile sunt în intervalul - 7 ÷ 7. Valoarea de bază este 0.

Calibrarea Ventilatorului - Permite modificarea valorii setate la viteza ventilatorului de ardere. Valorile sunt în intervalul - 7 ÷ 7. Valoarea de bază este 0.

Gestionare încălzire

Termostat cazan - meniu pentru a modifica valoarea temperaturii din cazan.

Termostat Buffer/Boiler - meniu pentru a modifica valoarea temperaturii din Puffer/Boiler ACM

Termostat de cameră - meniul permite modificarea temperaturii termostatului de camera. Vizibil doar dacă există sonda de ACM și este activă din meniu

Vară/iarnă - meniul permite selectarea modului de vară sau de iarnă.

Încărcare manuală

Procedura activează încărcarea manuală a peleților. Încărcarea este oprită automat după 600 de secunde. Sistemul trebuie să fie oprit pentru ca funcția să poată fi activată.

Resetare curățării

Meniu pentru resetarea funcției "Sistem de întreținere 2". Acest mesaj anunță că sunt atinse orele de funcționare planificate. Pentru resetarea mesajului se trece din OFF în ON și se confirmă cu tasta SET. Pentru a putea efectua stergerea mesajului curățare, termosemineul trebuie să fie complet stins.

CRONOMETRU (PROGRAM)

Acest meniu permite programarea orelor de funcționare a sistemului.

Modalitate - permite selectarea modului dorit sau dezactivarea tuturor programelor create.

1. Intrați în meniu prin butonul **P3**.
2. Selectați modalitatea dorită (week-end, săptămânal sau zilnic).
3. Activați / dezactivați modalitatea cronometrului prin butonul **P2**.
4. Salvați setările prin intermediul butonului **P3**.

OFF

Zilnic

Săptămânal

Week -End

Program Timp

Sistemul include trei tipuri de programe: zilnic, săptămânal, week-end.

După selectarea tipului de program dorit:

1. Selectați ora de programare prin intermediul butoanelor **P4 / P6**.
2. Schimbați ora selectată prin butonul **P3** apoi utilizați butoanele **P4 / P6** pentru introducerea orei dorite.
3. Salvați programul cu butonul **P3**.
4. Activați (este afișat un "V" pe display) sau dezactivați intervalul de timp ("V" nu este afișat) prin butonul **P5**.

Luni

ON

OFF

09:30

11:15 V

00:00

00:00

00:00

00:00

Zilnic

Selectați ziua săptămânii pentru a programa intervalul de funcționare a sistemului.

Programe în jurul miezului nopții

Setați ora activării pentru ziua precedentă la valoarea dorită: Ex. 20.30.

Setați ora dezactivării pentru ziua precedentă la: 23:59.

Setați ora activării pentru ziua următoare la: 00:00.

Setați ora dezactivării pentru ziua următoare la valoarea dorită: Ex. 06:30.

Rezultatul exemplului: Sistemul se activează marți la ora 20.30 și se dezactivează miercuri la ora 6.30.

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Săptămânal

Programele sunt aceleași pentru toate zilele săptămânii.

Week-end

Alegeți între "Luni-Vineri" și "Sâmbata-Duminică" și apoi setați orele activării și dezactivării dorite.

luni - Vineri

Sâmbătă - Duminică

MENIU SERVICE

Meniul este accesibil prin apăsarea butonului P3 timp de 3 secunde.

1. Setările tastaturii

Ora și data - Se utilizează pentru a seta ziua, luna, anul și ora curentă.

Limba - Meniul pentru a modifica limba utilizată.

2. Meniul Tastaturii

Contrast - Meniul utilizat pentru reglarea contrastului la display.

Iluminat Min. - Meniul utilizat pentru a regla iluminarea la display.

Listă de moduri - Acest meniu afișează: adresa de comunicare a plăcii electronice, tipologia acesteia, codul firmware-ului și versiune firmware. Datele nu pot fi modificate. Tipologia cuprinde:

MSTR - Master;

INP - Input ;

KEYB - Keyboard; OUT - Output;

CMPS - Composite;


SENS - Sensor;

COM - Communication;

Alarmă acustică - Va permite să activați sau să dezactivați alarma acustică a tastaturii.


3. Meniul sistem. meniul pentru setarea parametrilor de functionare. Parola de acces in meniu este 0000.

7. Scheme hidraulice de principiu

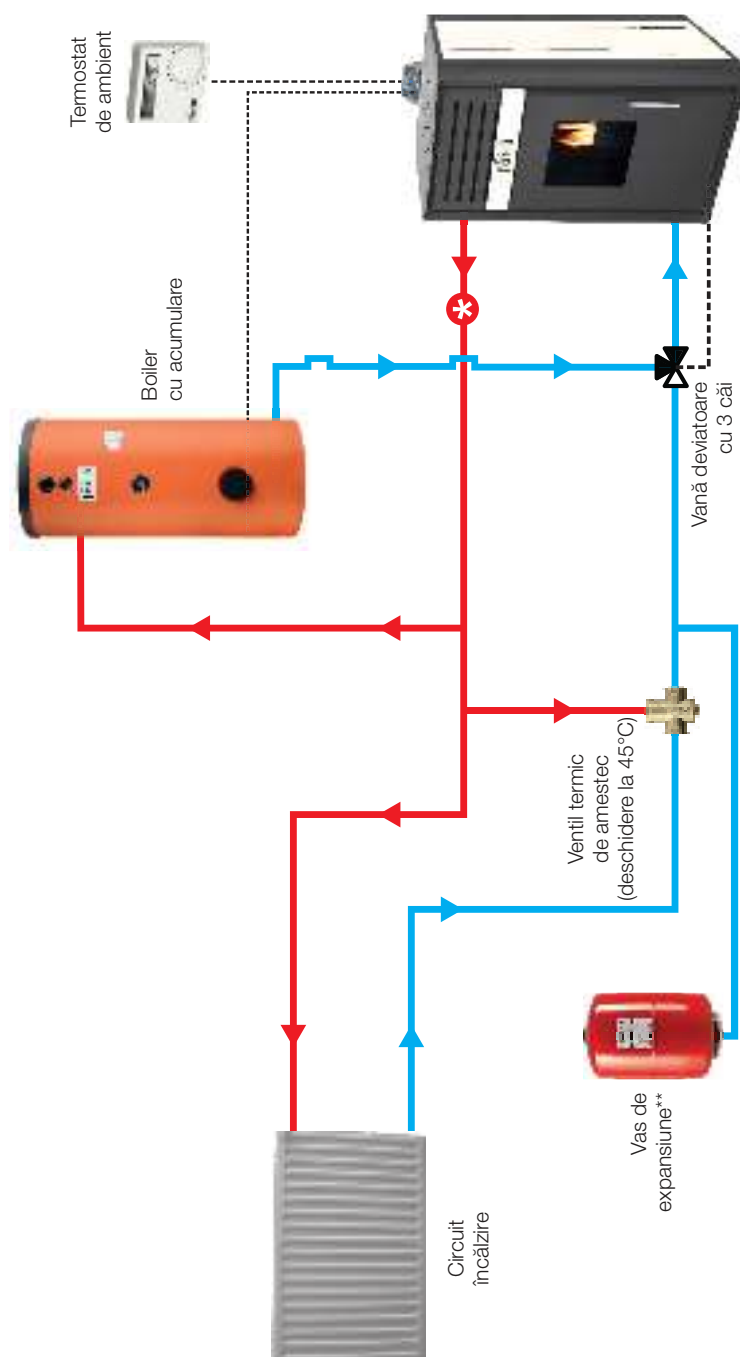

* Se monteaza aerisitor automat + manometru presiune


** Are vas de expansiune de 8 litri inclus. Se monteaza vas suplimentar doar daca cantitatea de apa din instalatie depaseste cantitatea de apa a carei dilatare o poate prelua vasul inclus.

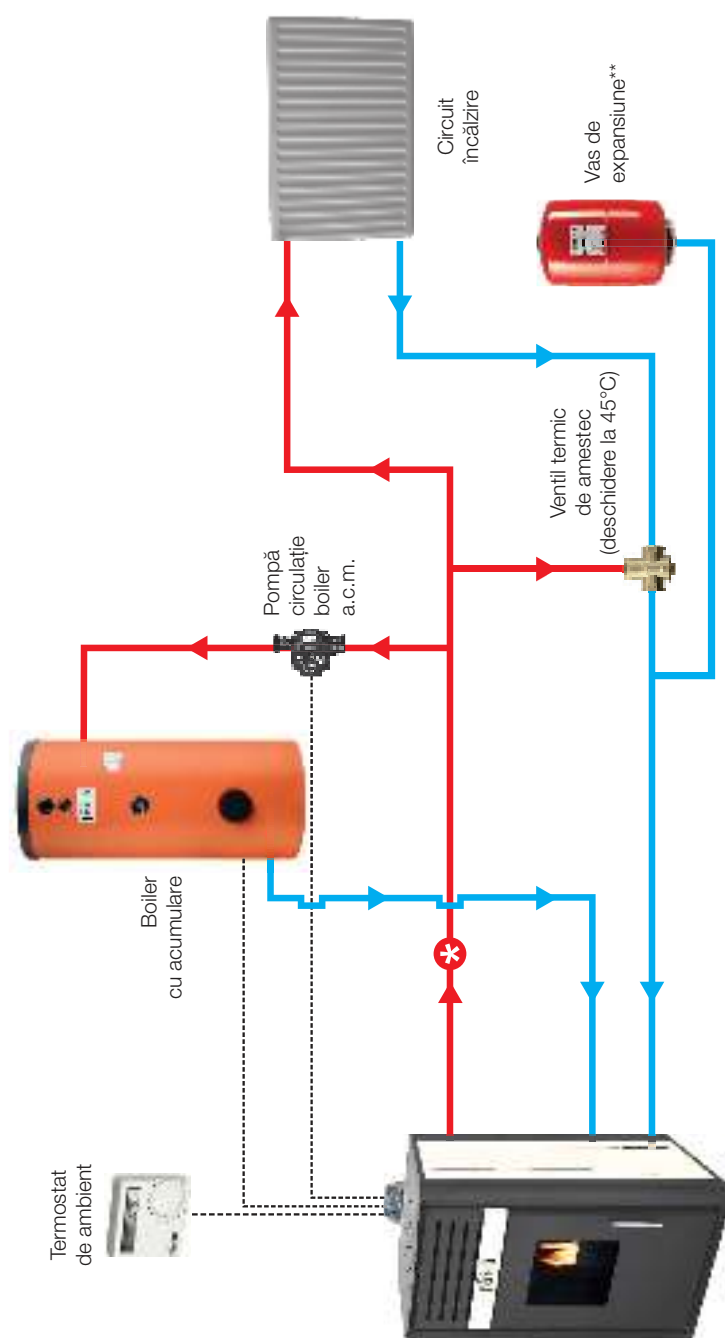


* Se monteaza aerisitor automat + manometru presiune

** Are vas de expansiune de 8 litri inclus. Se monteaza vas suplimentar doar daca cantitatea de apa din instalatie depaseste cantitatea de apa a carei dilatare o poate prelua vasul inclus.

8. Schema Electrică

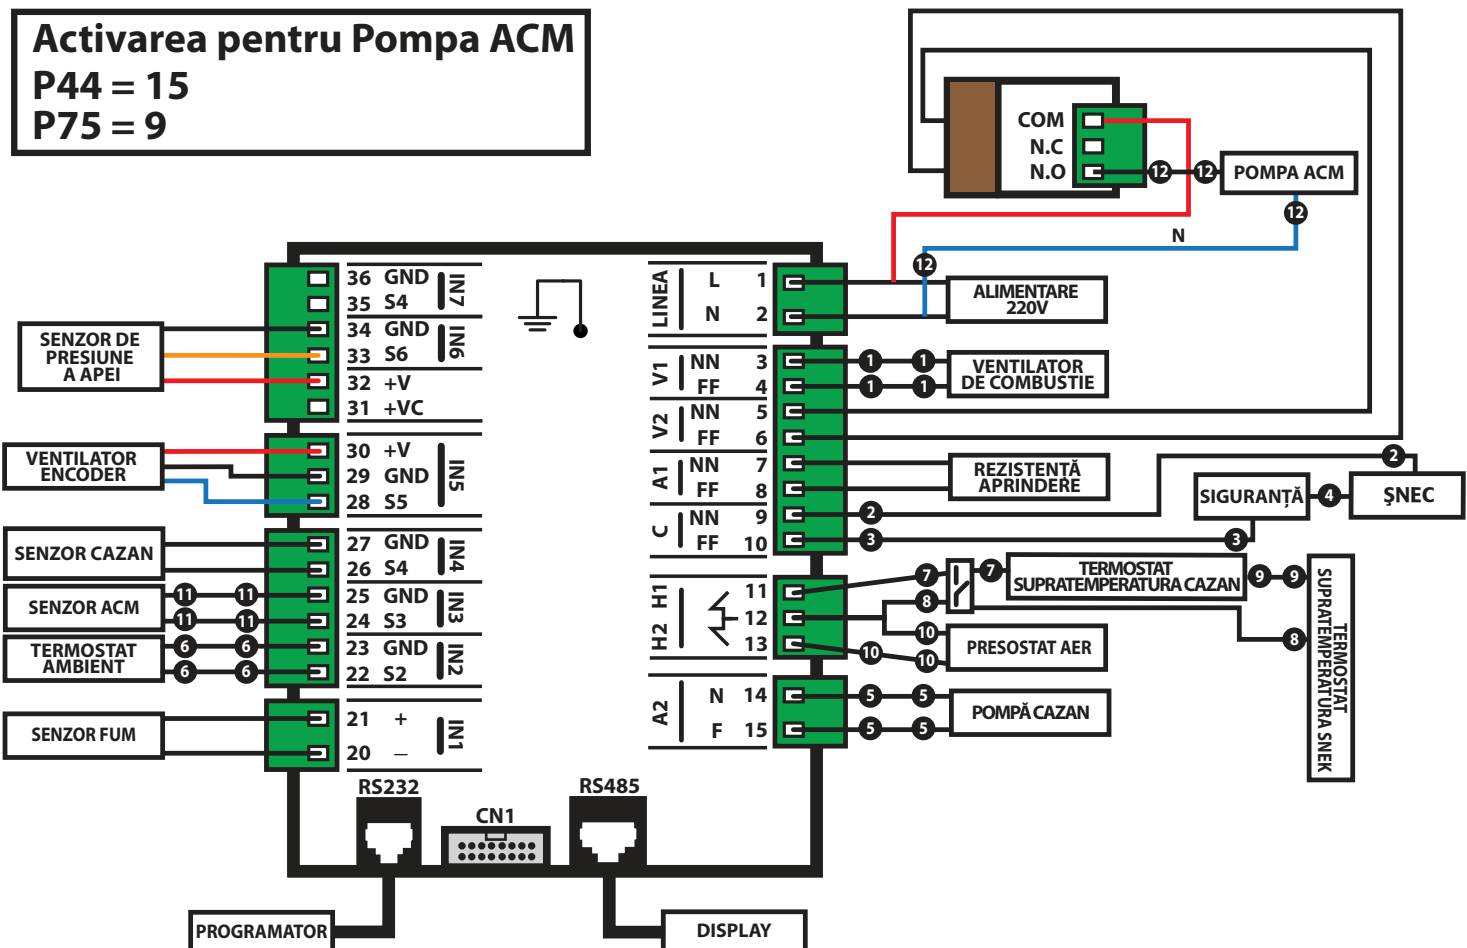

9. Grafic evolutie aprindere

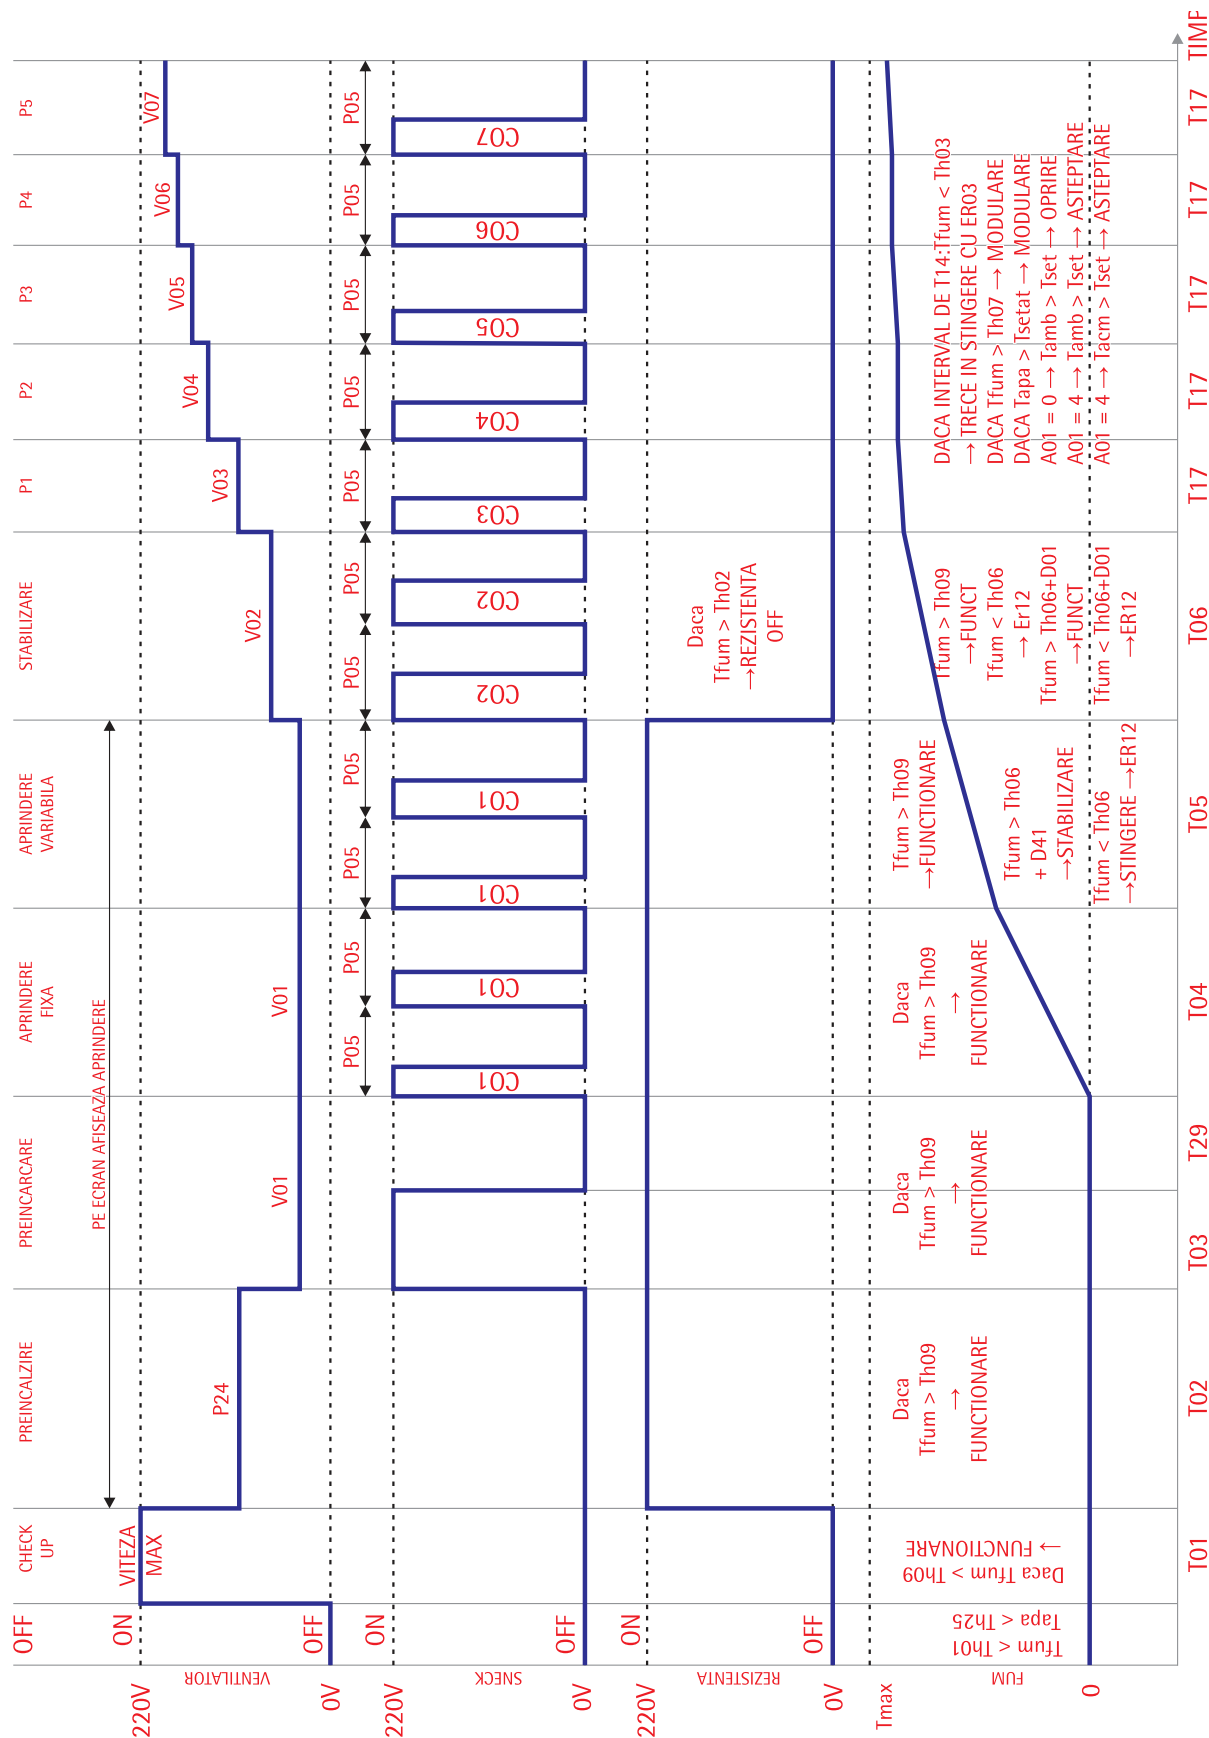

NOTE

NOTE



FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a prejudicia caracteristicile esențiale.